


ELITE リモコン(TYLARIUM)取り扱い説明書


初期設定

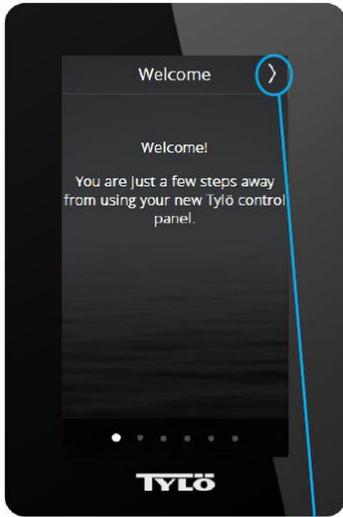

1. Welcome の画面で Press を押してください。
※この画面の前に PIN コードの入力画面が出た場合は 8956 を押して画面右上の  を押して下さい



2. 言語をお選びください。
現在日本語はありませんので英語もしくは他のお好みの言語をお選びください。

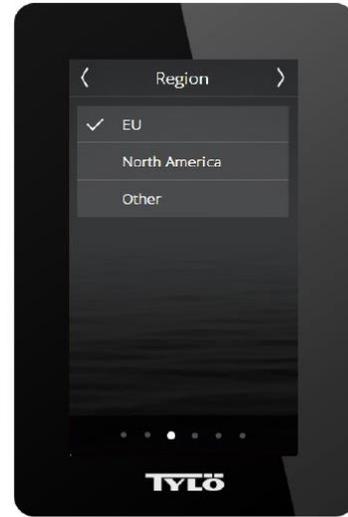


3. 地域をお選びください。
日本で使用される場合は Other をお選びください。



4. 日付の表示設定
YY/MM/DD 年/月/日
DD/MM/YY 日/月/年
MM/DD/YY 月/日/年
上記3つのパターンからお選びいただけます。




5. 今日の日付を設定
上向きボタンまたは下向きボタンを押して今日の日付を入力してください。

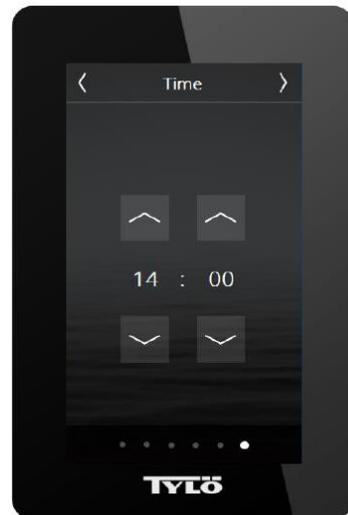

6. 時間の設定
上向きボタンまたは下向きボタンを押して現在の時刻を入力してください。

画面説明

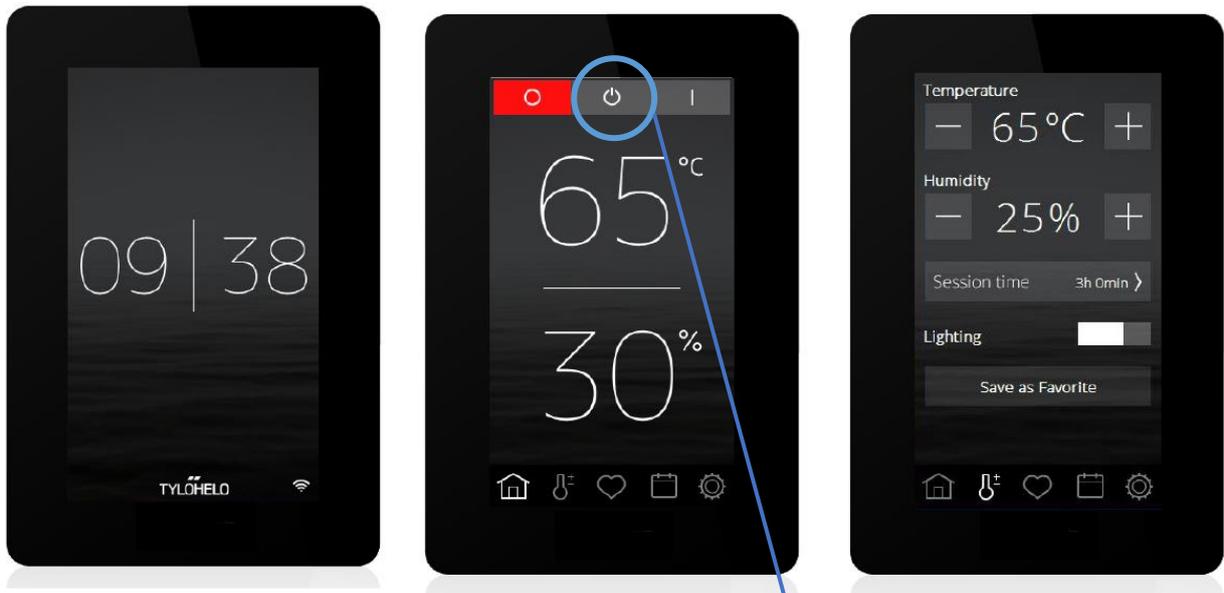

上図の3つの画面が基本の画面になります。

・左の画面は、操作を行っていない場合には現在の時間を表示します。画面のスリープモードをお使いの場合には画面が黒い場合がございますが、画面に触れて頂くと左図の画面もしくは真ん中の画面が表示されます。

・真ん中の画面はホーム画面です。

画面上部には電源の入り切りがあります。(最新機種は真ん中のスタンバイボタンは表示されません)

画面中央にはサウナ室の温度(上の数字)と湿度(下の数字)を表示します。

(サウナ室の実際の温度・湿度を表示する為、設定した温度や湿度より少し高めの数値が表示される場合がございますが、異常ではございません)

画面下には各種設定をおこなうアイコンが並んでいます。

・右の画面はサウナの設定をおこなう画面です。

電源の説明



左の赤いボタンが電源切(運転終了)のボタンです



真ん中の黄色はスタンバイのボタンです

(最新機種ではスタンバイのボタンは表示されません。スタンバイ機能が必要な場合は 10 ページの Standby 機能の表示・非表示をご参照ください)



右の緑のボタンが電源入(運転開始)のボタンです

アイコンの説明



ホーム画面。現在のサウナの状態を表示します



温度や湿度、運転時間などの設定ができます。




お気に入りの設定を保存する事ができます。(最大8個まで)



カレンダー機能を使うとサウナの予約やスケジュールを管理する事ができます。



詳細設定: Wi-Fi の設定、PIN コードの設定その他の設定を変更する事ができます。

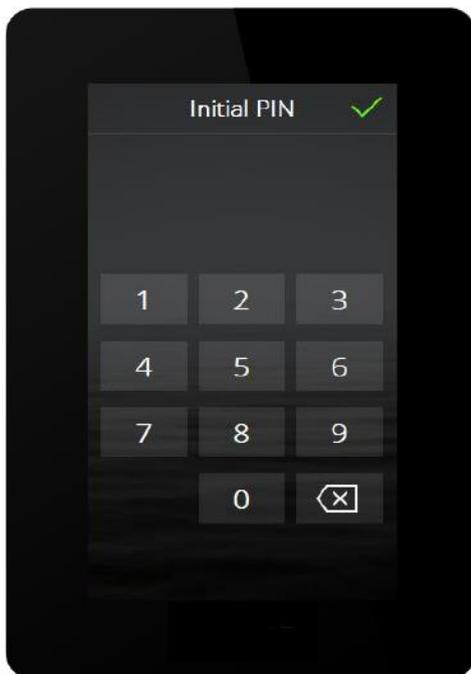


詳細設定画面

詳細設定: 詳細設定の中に PIN という項目があります。
 画面の表示をカスタマイズしたり、大事な設定を変更する場合に PIN コードを入力する必要があります。
 工場出荷時は、全て 0000 で設定されております。
 PIN コードは変更可能ですが、変更された時は必ず取扱説明書などに番号を控えてくださいますようお願いいたします。
 PIN コードを完全に忘れた場合には詳細設定画面の一番下に Factory Reset(工場出荷時に戻す)がありますのでコード 1995 を入力して右上のチェックマークを押します。
 画面に FACTORYRESET のバーが表示されますので押すと、本当にリセットしますかと表示されますので、Yes で答えると工場出荷時にリセットする事ができます。
 リセット後は画面が消えてリモコンの初期化が始まりますので再表示されるまでに 2~3 分かかります。



サウナ本体の操作

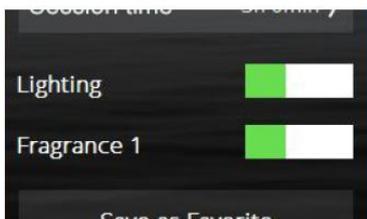

画面下の温度計のアイコンに触れていただくと左の画面に切り替わります。

TYLARIUM で温度・湿度の設定をする場合、安全にサウナをお使い頂けるよう、リモコンの方で温度と湿度のバランスを保とうとします。温度や湿度の+と-ボタンを押しても進まない場合はリモコンが計算中ですので、数字が動き出すまで少しお待ちください。

Temperature でサウナの温度を設定する事ができます。

(最大で 110°Cまで設定可能です)

個人差がありますが、50 度から 80 度くらいが適温です。

Humidity でサウナの湿度を設定する事ができます。

(最大で 70%まで設定可能です)

個人差がありますが、10%から 35%くらいがお勧めです。

Stop after で自動的にサウナの電源を切る設定ができます。

消し忘れ防止の為、2～3 時間にされるのがお勧めです。

(連続運転時間は最大 24 時間ですので 1 分～24 時間までお選びいただけます)

Lightning はサウナ室の電気の入り切りが選択できます。

緑色の表示が出ている時がライト 入 の状態です。

※サウナ室に TYLÖ 純正の LED 照明を設置していない場合はこの機能はお使いになれません。

Save as Favorite では温度や自動タイマーを設定して、お気に入りとして登録する事ができます。

Fragrance の機能は使えません。

温度や自動タイマーの設定をお選び頂いた後で  ホームボタンを押して画面を切り替えた後、電源入りボタンを押して頂くとサウナの運転が始まります。


ご使用後はまたホームボタンから電源切ボタンを押してください。

TYLARIUM の場合、サウナルーム内の湿度を 10%以下にする為電源を切った後は、15 分程度ドライサウナヒーターだけが稼働して湿度を下げております。

湿度を下けている間は右の写真のような画面がリモコンに表示されます。

湿度が落ちた所で自動的に電源がオフになります。

以上が基本的な操作になります。
ごゆっくりサウナをお楽しみください。

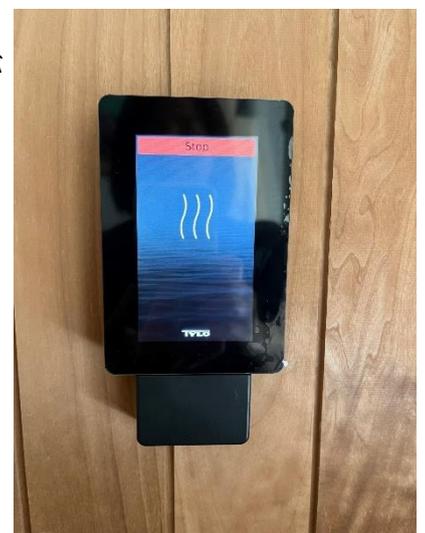



お気に入りの登録方法




お気に入りの登録:画面下の温度計ボタンを押して頂くと温度やタイマーの設定画面が表示されます。

その画面の下に Save as Favorite のボタンがあります。

お好みの設定をして頂いた後に Save as Favorite を押して頂くと左下お気に入り登録画面に切り替わります。

こちらにお好きな名前や数字などを入力いただき、最後に画面右上の緑のチェックマークを押していただくとお気に入りに登録されます。

画面下の  ボタンを押して頂くと登録済のお気に入りが表示されます。

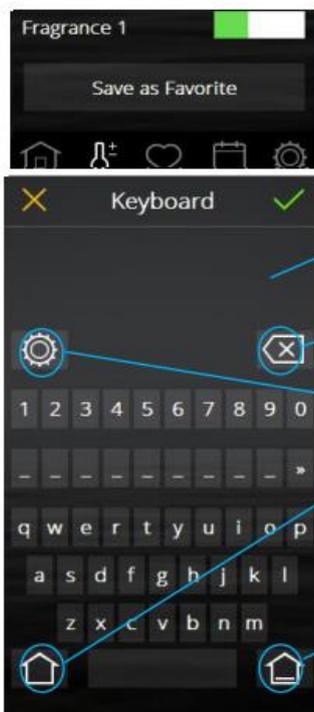

全画面共通操作(登録時)

画面の上に表示される緑のチェックマークは、「はい」または「登録」の意味で、オレンジのバツマークは「キャンセル」の意味になります。設定する時は必ず緑のチェックマークを押して確定してください。(確定しない状態で操作を終わらせると設定前の状態に戻ります)

お好きな言葉や数字、マークが入力できます。

ひとつ前の文字を消去します。


#や＝など特殊文字が入力できます。

大文字を入力できます。

全て大文字で入力したい場合は、こちらの Caps lock key を押してから文字を入力して下さい。

お気に入りは最大で8つまで登録する事が出来ます。


※登録したお気に入りを消去したい場合はお気に入り画面にゴミ箱の絵が出てきますので、消去したい設定を選んでゴミ箱を押していただくと消去する事ができます。

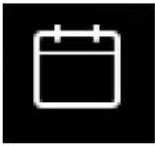

カレンダーの機能

カレンダーから予約

毎週予約

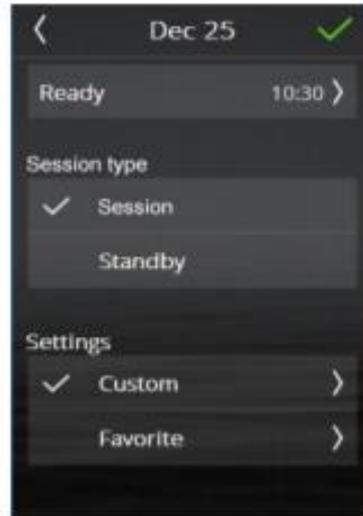

カレンダー予約

上図のカレンダーアイコンを押してカレンダーを表示
予約を入りたい日を選択したら

Ready で予約時間を指定

Session type で Session(運転)Standby(準備状態)
を選択

Settings で Custom はお好きな温度や運転時間が決められ
ます。


Favorite は事前に設定してあるお好みの設定を選ぶ事がで
きます。

毎週予約

毎週決まった曜日に設定したい場合は

毎週予約アイコンから Weekday programs を押して

オン(緑の表示)にしてからお好きな曜日に予約を入れて頂く
事ができます。

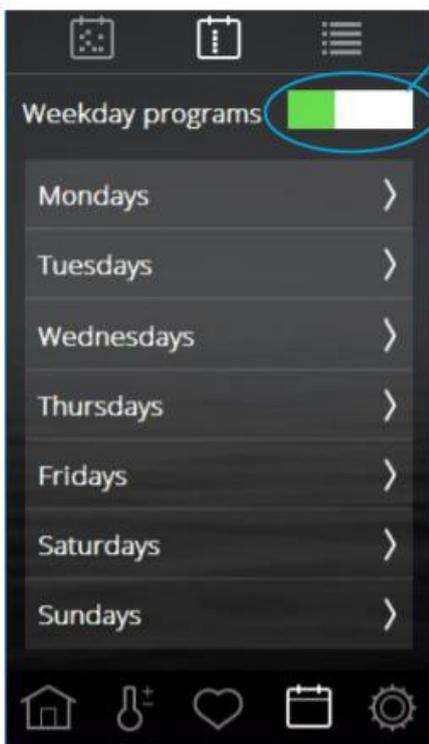

**カレンダー機能を使う場合には、浴室又サウナルームのドア
が閉まっているか確認、またサウナ機器の上や周辺にタオル
や燃えやすい物など無い状態かを必ずご確認の上使用して
ください。サウナストーンの上に燃えやすい物が乗っかっ
ていると燃える恐れがあります。**



詳細設定画面

(こちらの設定は機能のご紹介で特に設定しなくてもサウナはご利用頂けます。)

詳細設定: 画面下の  設定ボタンを押して頂くと日付の表示方法やその他設定を変える事ができます。

Wi-Fi の設定をして頂くと、ご自身のスマートフォンをリモコンのように使う事ができます。

詳細設定の Wi-Fi を押して頂くと左図の画面に切り替わります。

使用する場合は画面の Enable を押して緑のバーを表示させて下さい。

(バーが白い状態ですと使用できません)



その下の Network の右側にあります右向き矢印を押して頂きますと左図の下側の画面に切り替わります。

・Scan を押すと現在使用できる Wi-Fi のネットワークが表示されますので、その中からお選び下さい。その後パスワードを入力して下さい。

(関係の無い Wi-Fi も選択肢の中に表示されますので、ご自身がご契約されている Wi-Fi を必ずお選びください)

・最後 connect を押すと、お使いの WiFi の前にチェックマークが入れば設定完了です。

Wi-Fi が使える環境下にあるかどうか、またはパスワード等の詳細に関しては弊社又は代理店の方でも分かりませんので、ご契約されているインターネットの会社又はパソコン等を購入されたお店でご確認下さい。

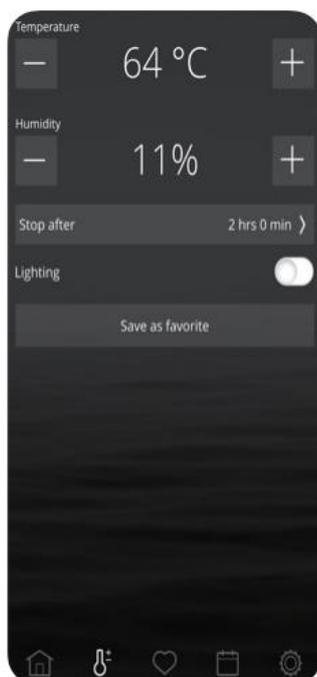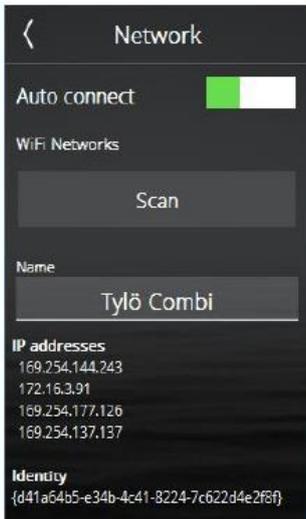

お使いのスマートフォンに TYLO のアプリをインストールして下さい。

IPHONE の方は App store、その他アンドロイド等は google play からダウンロードをお願いします。検索キーワードは TYLO をお願いします。

インストール後、アプリを開くとスマートフォンの画面に ELITE のリモコンと同じような画面が表示されます。

・詳細設定の画面から System の Network の右側にある右向き矢印を押して、再度 Network を選び Wifi を選んでください。

・Auto connect を押して緑色に変えるとアプリが Wi-Fi に繋がります。

・Find system の下に Steam private や sauna の文字が表示されましたら、その文字を押して下さい。押すと Steam private や sauna にチェックマークが入ります。これでネットワークの設定が完了です。(この操作はアプリインストール時の1度のみです)

後は ELITE リモコンと同じ操作でサウナの操作が出来ます。

ご自宅の Wi-Fi でのみ使用が出来ます。(外出先からの操作を行う場合は次の CLOUD の機能をお使いください。)

遠隔操作が使われる場合は、サウナドアが確実に閉まっている状態で行ってください。可能であればドアコンタクトを設置されると蒸気がサウナ室外に漏れるのを防ぐことができます。

CLOUD の設定

(こちらの設定は機能のご紹介で特に設定しなくてもサウナはご利用頂けます。) **注意: ペアリングを行うには WIFI の受信率が 65% ないと行えません。**



お使いの携帯電話にインストールしたアプリと ELITE リモコンのペアリングを行うと外部から(外出先)でも ELITE リモコンを操作する事ができます。

ELITE リモコンの詳細設定→WI-FI→CLOUD を選んでください。

左図の画面が表示されます。Enable(白い+グレーのバーが左図のように緑+白いバーに変わります)で CLOUD 機能が使える状態にして下さい。

Connect Device の右向き矢印を押します。



Connect Device の画面が表示されると左図のように ELITE リモコンの画面上に QR コードが表示されます。

お持ちの携帯電話にインストールしたアプリの詳細設定ボタンから→Network→Network→Cloud を選んで下さい。選ぶと Cloud の前にチェックマークが付きます。

次に Network の画面の左上の左向き矢印を押して1つ前の画面に戻ります。

次に Add system の右向き矢印を押すと Scan QR Code と表示されますので押して頂くと Tylo Control がカメラへのアクセスを求めていますという画面が出ますので OK で答えてください。

緑の枠が表示されますので、ELITE リモコンに表示されている QR コードを読み込んでください。(緑の枠を QR コードにかざします)

読み込み成功のメッセージが表示されますので OK を押してください。

(こちらの紙面の QR コードは読み込まないでください。)



ELITE リモコン機器の方にこの携帯電話のアプリに接続許可を出しますか?とメッセージが表示されますので Yes で答えてください。

ペアリングが成功すると携帯電話のアプリ側に接続完了のメッセージが出ますので OK で答えてください。

その後アプリ内の下に Steam private にチェックマークが入った表示が出たらペアリング完了になります。

こちらのペアリングは複数台行えます。

また QR コードの下に時間が出てきてカウントダウンしますが、時間が終わりますとまた違うコードが表示されますので、そちらのコードでペアリングしてください。

※ペアリングが出来ない場合はWIFIの受信率をご確認ください。

またリモコンがアップデート中は cloud connection status が connecting になっています。Connecting 中はペアリングが出来ません。

遠隔操作が使われる場合は、サウナドアが確実に閉まっている状態で行ってください。可能であればドアコンタクトを設置されると蒸気がサウナ室外に漏れるのを防ぐことができます。



詳細設定画面

詳細設定: 画面下の  設定ボタンを押して頂くと日付の表示方法やその他設定を変える事ができます。

- ・**About** ではサウナの詳細が表示されます。

- ・**Language** は後から表示される言語を変更したい時にご使用下さい。

- ・**Region** は日本国内で使用される場合は基本初期設定のままでご使用下さい。

- ・**Units** は Celsius 摂氏(日本は摂氏です)か Fahrenheit 華氏で温度表示が変更されます。

- ・**Display** では画面のスリープモードを解除したい場合は Never をお選び下さい。その他にも 15 秒後に画面が黒い状態(省エネモード)に切り替わるなど時間を変える事が出来ます。

- ・**PIN** では PIN コードの変更や ELITE リモコンに表示される画面を設定する事が出来ます。

例) 商業施設などでお客様にその他の設定を変えてほしくない場合


- ・PIN の設定で Activate PIN のボタンを緑(オン)に変えて下さい。

- ・下の Controls on lockscreen から Power と Temperature だけにチェックを入れて頂くと ELITE リモコンのロック画面にはホーム画面と温度の操作画面のみ表示します。他の操作を行う場合は PIN コードの入力が必要になります。

この設定により、不特定多数の方が勝手に操作する事を防ぐ事が出来ます。

また、操作しているうちにロック画面に詳細設定などが出てこなくなった場合には PIN の画面で Activate PIN が ON の状態になっている場合がございます。

その場合には緑(ON の状態)のボタンを押して白いバーに変えて頂くともとの画面に戻ります。

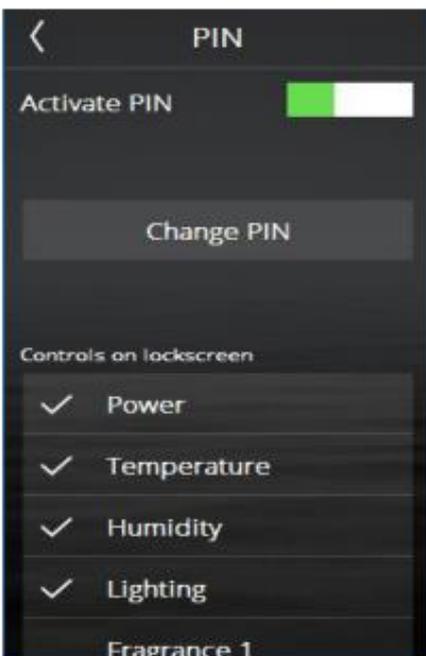

(PINコード設定を行った後、リモコンから本体機器への指示に少し時間がかかる為、画面が暗くまでは次の操作は行わないでください。)



詳細設定画面



詳細設定：画面下の  設定ボタンを押して頂くと日付の表示方法やその他設定を変える事ができます。


画面を下にスクロールさせていきますとその他の設定画面が表示されます。

・Time、Date に関しては使っているうちに時間がズレた場合にご使用下さい。

・Standby は保温状態を保っておき、サウナに入浴する際に早く設定温度まで上げたい場合にお使いできます。こちらの standby の設定でお好みの温度を設定されると、その温度を保ちます。初期設定では希望温度から-30 度に設定されています。(希望設定温度が 90°C の場合、60°C で保ちます)

Standby ボタンが不要の場合は Standby 機能をオフに頂くとリモコンの黄色の Standby ボタンが非表示になります。

・Overheating に関しましてはメーカーの方で皆様に安全にお使いいただけるよう温度を設定しておりますので、こちらの設定は変えないようお願いいたします。

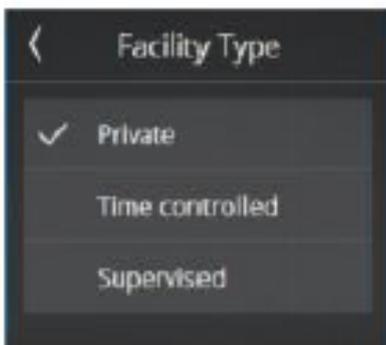

・Facility Type では連続運転時間を変更する事ができます。

通常は Private 用でセットされていて 6 時間連続運転が可能です。

商業施設でお使いになられる場合に 12 時間又は 24 時間連続運転に変更されたい場合は、Time controlled→12 時間、Supervised→24 時間連続運転に変更する事ができます。

その他の機能につきましては商業施設でお使いになる機能や安全にお使い頂けるよう工場で設定したのになりますので、変更されないようお願いいたします。

ご使用して頂いているなかで、所々 WIFI への確認や日時がリセットされましたなど、メッセージや確認事項が画面に表示される事があります。(英語表示です) その際は Yes や OK でお答えください。

・エラーコード表示：故障した際に詳細設定画面下にあります Error list を表示いただきますと Error コード(数字)が表示される場合がございます。

故障時、代理店に連絡される場合はこの Error コードも一緒におっしゃって頂くと故障箇所の特定が付きやすくなります。

※長期間サウナを使用されなかった場合に、設定がリセットされている場合があります。

その際には、お手数ですが最初の初期設定から再度設定をお願いします。

自動洗浄機能について

TYLO 社の蒸気発生器は自動的にサウナタンク内のカルシウム等除去の為サウナご使用後、約 1 時間後にタンクの水を 4 回入れ替え洗浄し、サウナタンク内を空の状態で作機する仕様となっております。又この作業は冬場のタンク内の凍結防止の役目も担っております。

その他にヒーター通電連続 4 時間後に 1 回タンク内の洗浄を行います。(4 時間に 1 度の洗浄) 洗浄は 15 分程かかりますが、そのままご入浴ください。

(この 4 時間に 1 度の洗浄は連続使用時間 4 時間後では無く、前回のサウナ使用時間も含め機械が合計 4 時間使用したと認識した時に自動洗浄機能が始まります。)

特に洗浄機能とは関係なくご使用中にサウナ機器が止まった場合
(サウナ機器が止まり、リモコンの表示が消えている状態)

TYLO 社の蒸気発生器には安全装置が付いており、サウナタンク内に異常な圧がかかると機械が停止します。



原因としては配管内に水が滞る、吹き出し口に障害物がある場合に安全装置が働きます。

その際はサウナ機器本体の下にある**茶色いリセットボタン**を押して下さい。


サウナタンク内の圧力が高い場合には、すぐに押せない場合もございます。その時はサウナ機器が一旦冷めるのを待ってからリセットボタンを押してください。

何度も同じ事が続く場合は、ご購入された代理店にご連絡ください。

リセットボタン

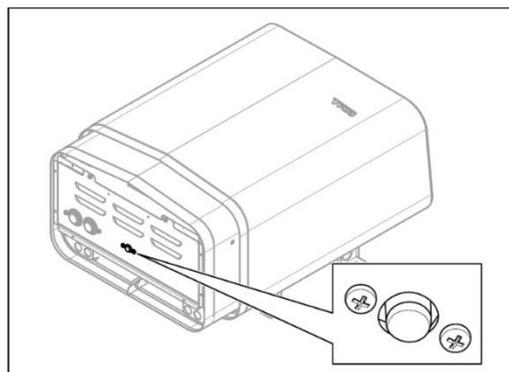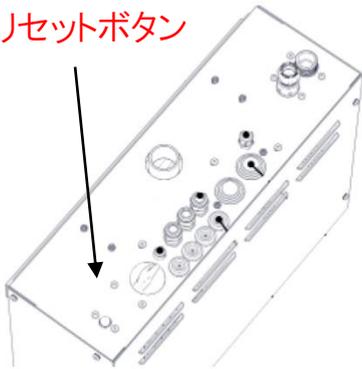

6.6KW—8KW

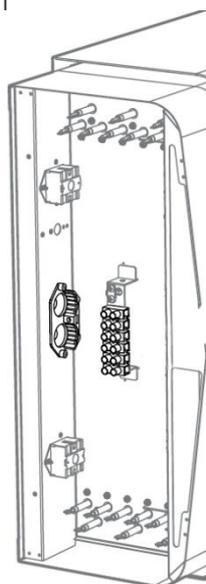

※ リモコンの表示が消え、サウナが動かない場合
サウナ機器が熱くなり過ぎた場合に安全装置が働き、自動的に電気が切れる事があります。
その場合はサウナ機器本体の下にある**赤いリセットボタン**を押して下さい。

その際にはサウナ機器が冷えた状態をお願いします。(サウナ機器が熱いままだとリセットボタンが押せない仕組みになっています。)

10.7KW—20KW

TYLARIUM の場合はリセットがかかったのがスチーム発生器かドライサウナヒーターか分かりません。両方の機器のリセットボタンを押してみてください。

トラブルシューティングや、よくある質問

- ・電源が入りません。
 - ・サウナ専用のブレーカーが落ちていませんか？
 - ・安全装置が働いている場合もあります。サウナドアを開けっ放しにした、一時的に給排気口の口を塞いでしまった場合、給気口から入る空気が十分にヒーターに当たらず安全装置が働いてしまいます。機器が冷めてから機器底のリセットボタンを押してください。（ドライバーなど先が細いものでぐっと押し上げてください。）
 - ・スチーム発生器の蒸気管の中で何か負荷がかかった場合は、安全装置が働くことがあります。この場合も機器が冷めてから機器底のリセットボタンを押してください。何度も安全装置が働く場合は施工マニュアル通りの給排気が取れていない、又はスチーム発生器の蒸気配管に問題がある場合がございます。ご購入された販売代理店さん又は、施工された設備屋さんにご相談ください。

- ・ロウリュ出来ますか？
 - ・TYLARIUM の中でロウリュも可能ですが、蒸気が室内に入る装置ですので、かなり湿度が高い状態になります。ロウリュをする必要が無い場合が多いです。

- ・電源を切っても運転し続けています。
 - ・TYLARIUM は電源を切り、運転が終わった後サウナルーム内の湿度を10%以下まで落とす為、電源を切った後 15 分程度ドライサウナヒーターだけが運転して湿気を飛ばしております。湿度が下がった後で自動的に切れます。


- ・突然WiFiルーターが表示されなくなりました。
 - ・WiFiルーターをスキャンしても表示されない場合は、詳細設定画面の FACTORY RESET をして、リモコンの設定をリセットした後、再度ネットワーク設定の WiFi 接続を行ってください。リセットした場合はお気に入りやカレンダー機能の設定なども消えてしまうので、その際は再度設定を行ってください。

- ・ペアリングは出来たが、アプリの室温が0で表示され操作が出来ない。
 - ・利用が少ない、長期間機器のブレーカーを落としていた場合はペアリングが解除されてしまう事があります。その場合は再度ペアリングを行ってください。リモコンがアップデート中は cloud connection status が connecting になっています。Connecting 中はペアリングが出来ません。（アップデートは数時間かかる場合があります）

- ・最初からペアリングが出来ない場合は最終頁をご確認ください。

・商業施設様で複数台の機器とペアリングしている場合

- ・機器のペアリングは何台でも可能です。ですが、複数台一緒に操作出来る訳では無く、アプリのネットワークの画面で接続したい機器を選び☑を入れてください。
その後ホーム画面から操作を行ってください。
その際、機器が同じ名前ですと管理しにくいので機器にそれぞれの名前をつけて頂くと管理しやすくなります。

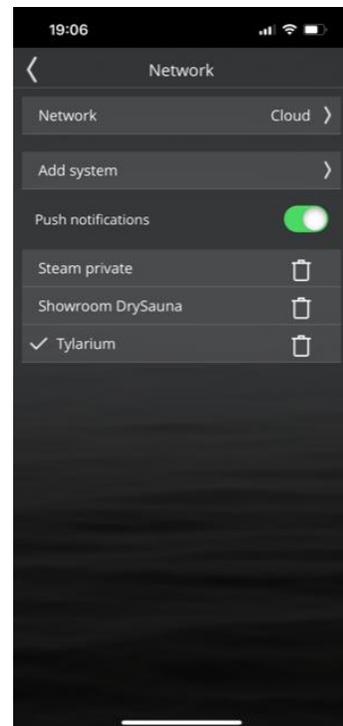

機器の名前の変更はネットワークの一番下の欄で変更できます。(名前の部分をタッチするとキーボードが表示されます)変更後は必ず右上の☑マークを押して確定をしてください。


・PIN のロック機能と Standby 機能について

- ・画面をロック中に遠隔操作で Standby 機能をオンにすると本体リモコンの画面に RENEW BATHTIMEと表示され、本体リモコン側から操作が出来なくなります。この場合はアプリから Standby 機能を切る(電源をオンにしたりオフにすると Standby 機能を切る事になります)ようにしてください。
ロック機能か Standby 機能のどちらかお使い頂き、もう一つの機能はオフにすることを勧めいたします。

操作など分からない場合にはご購入された代理店にご連絡をお願いいたします。

CLOUD の設定 トラブルシューティング

CLOUD の設定中、QR コードが読み込めない、又は設定出来たが操作が出来ない場合。
下記の点をご確認ください。

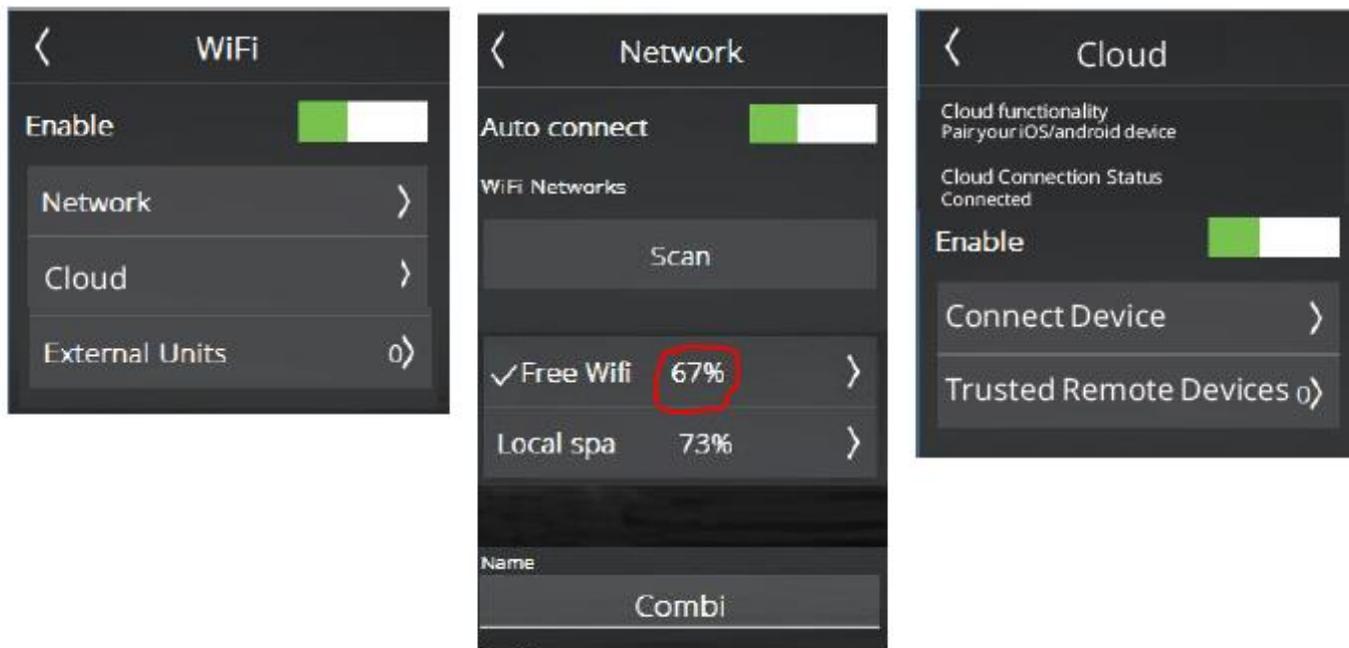

CLOUD 機能は ELITE リモコン本体が Wi-Fi に接続されていないと使えません。

Wi-Fi は 2.4GHz でお繋ぎ下さい。

まずは Wi-Fi の設定が出来ており接続されている事をご確認ください。

また Wi-Fi が接続されていても、電波が最低でも 65% 以上を保っていないと CLOUD 機能は使えません。
65% 以下の場合には Wi-Fi のデバイスを 65% 以上になる場所に設置をお願いいたします。

CLOUD 機能がある日突然使えなくなった場合。

(ELITE リモコンからは操作出来るのに、アプリから操作が出来なくなった場合)

アプリと ELITE リモコンのペアリングが切れた可能性があります。

その際は再度、ペアリングを行ってください。

ペアリングの際に QR コードの読み込みが出来ない場合は、上図の一番左 CLOUD の設定画面の中の Trusted Remote Devices を押して過去にペアリングしている機器を削除してください。

(例: iPhone のアプリで接続していた場合は、iPhone13 など画面に表示されますので、iPhone13 を選択してゴミ箱ボタンから削除してください。最後の確定は必ず右上に出る☑マークで確定をしてください)



何をしても CLOUD のペアリングが出来ない場合

2023 年 8 月に全リモコンに対して、クラウドに関わるソフトウェアのアップデートを行っております。その際にアップデートが出来ていないリモコンが稀に存在します。

その場合はアップデート済のリモコンと取り換える必要がありますので、ご購入された販売代理店にご相談ください。(設定の ABOUT から確認出来ます)

最新のソフトウェアは 1.0.6021 以上になります。