

※TYLO サウナヒーター各機種共通・重要事項

TYLO 社のサウナヒーターは本体の真下付近の温度が 47℃以上になると自動的に電源が落ちる仕組みで安全性を高めています。

その為、TYLO 社の純正サウナユニットは予めサウナ室内に自然吸・排気口が設けられていて使用中は絶えず空気を循環して使用するようになっています。


建築でサウナルームを制作し TYLO 社のサウナヒーターのみを設置する場合も同じように吸気口と排気口を設置して空気を循環させて使用する必要があります。




空気の換気・循環が出来ないとサウナヒーターが正常に動かず機械が途中で止まってしまい使用する事が出来ません。

(空気の循環が出来ないと機械の故障の原因になり保証も対象外とさせていただきます)

TYLO 社の純正サウナユニットの換気口の位置

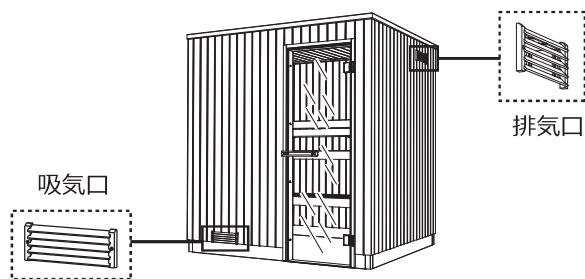


空気循環イメージ

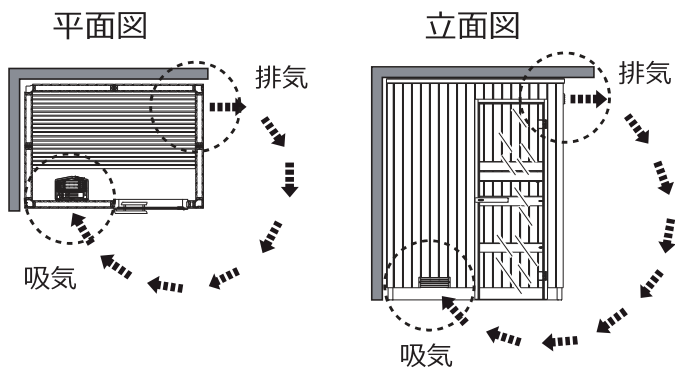


いずれかの方法で吸気口・排気口を設置してください、吸気口はサウナヒーター真下に設置して排気口はその対角部の出来る限り距離を取って空気が循環対流するようにして設置して下さい。(吸気口・排気口の大きさは共に 100mm×100mm程度の大きさにしてください)

✕ な設置例 A・B・C・D

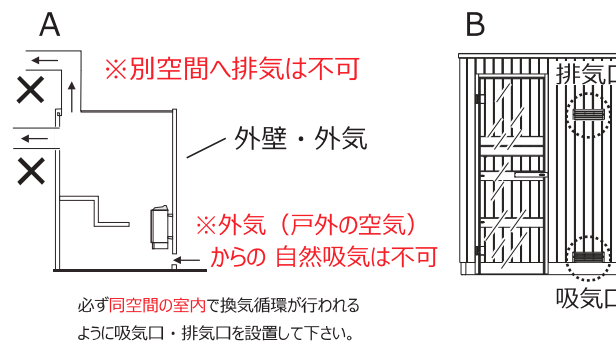


※吸気口と排気口は対角部の離れた場所に設置しなくてはなりません。このケースだとサウナ室内の空気が循環せずにショートサーキットを起こしてサウナヒーターが止まってしまいます。

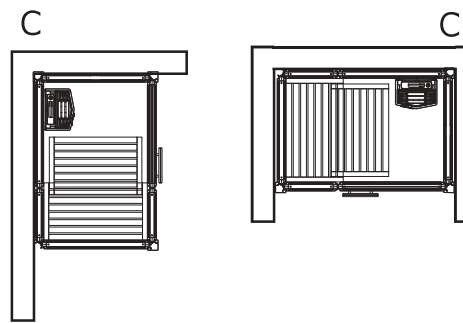


吸気ができない位置にサウナヒーターがついている


※サウナヒーターは基本ドア側面に設置しなくてはなりません。



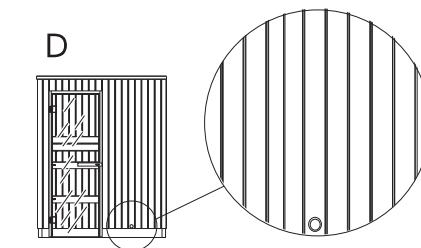


換気口が小さい
吸気・排気ともに換気穴は
100mm×100mm程度なくてはなりません

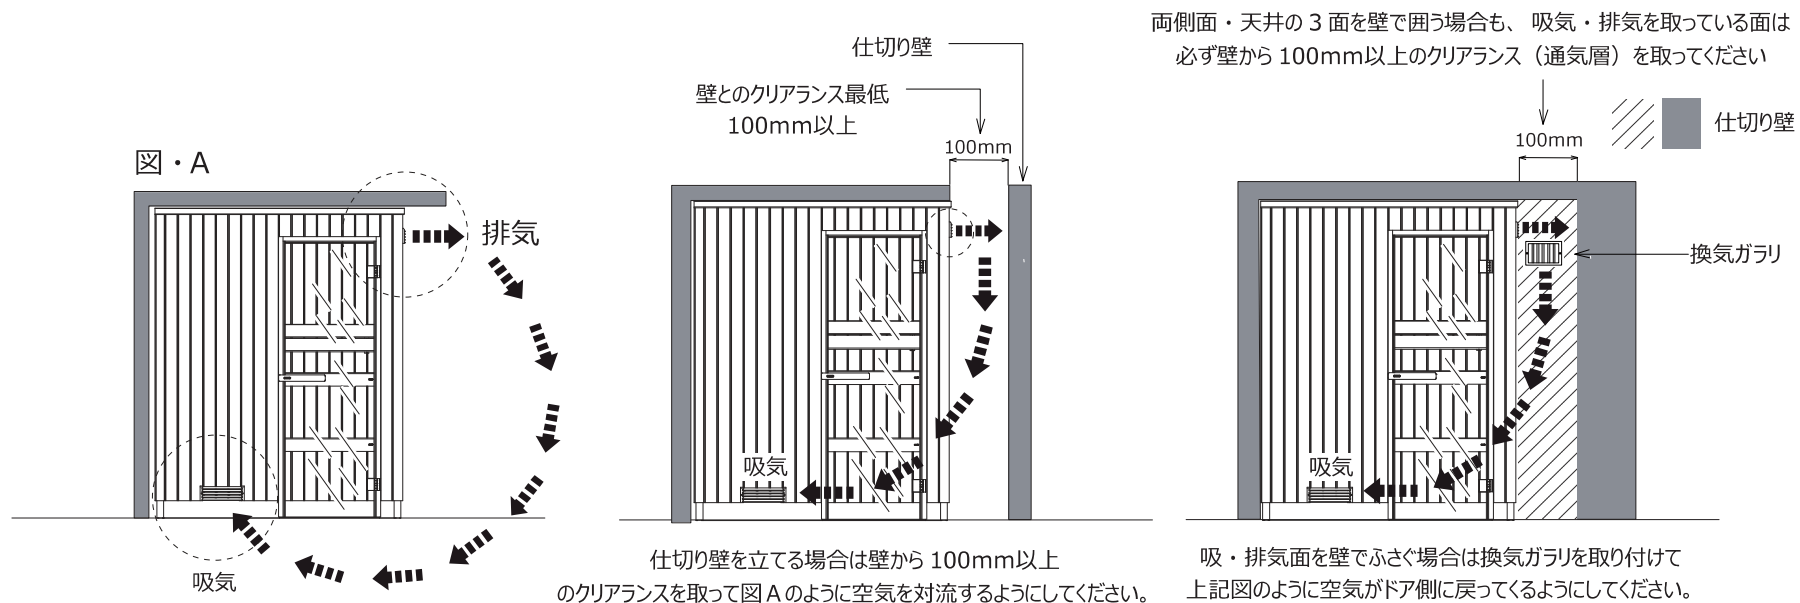


図・B 天井から排気する場合

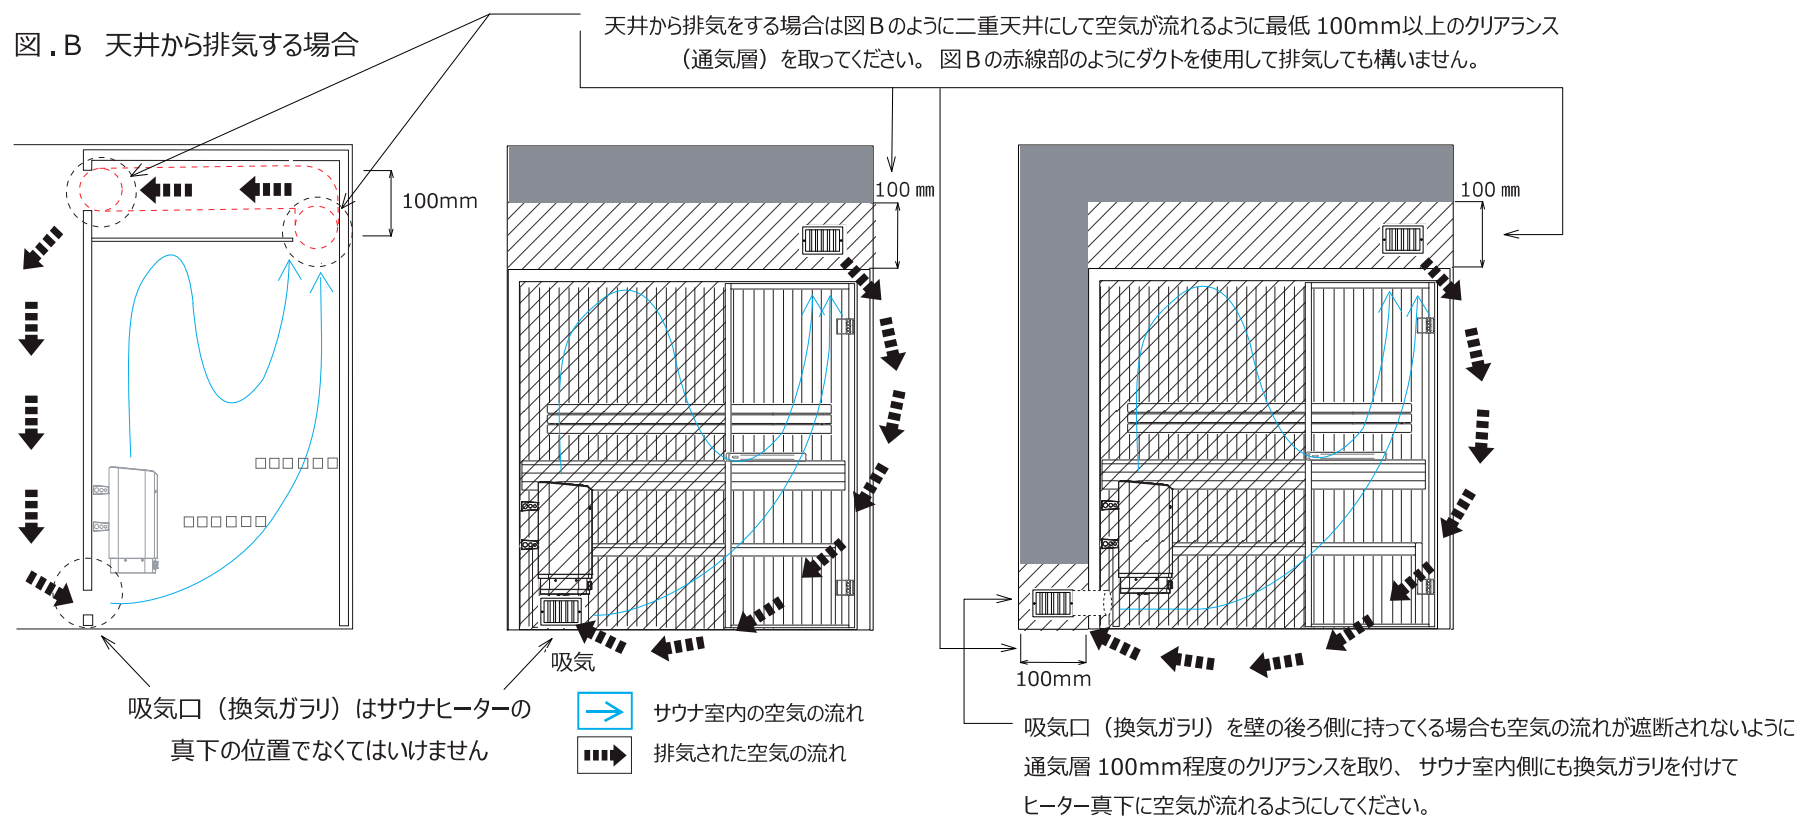

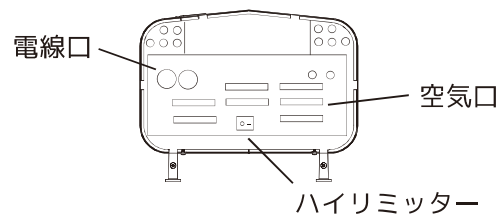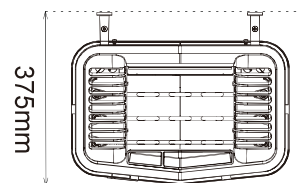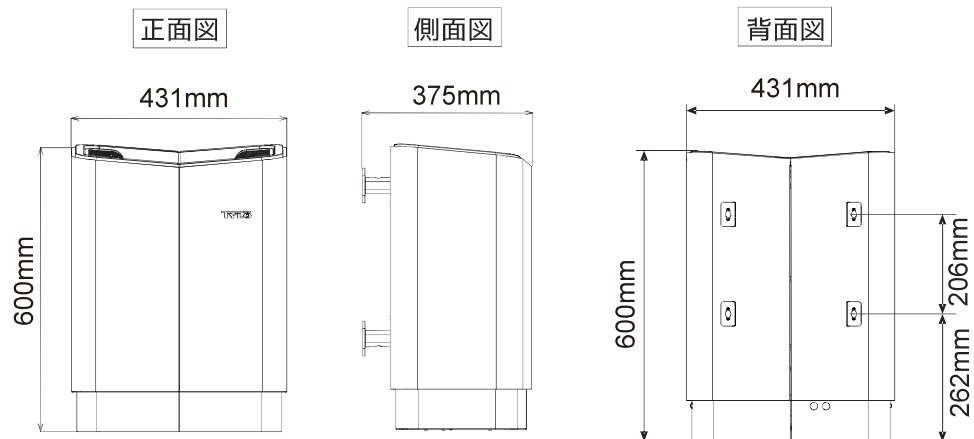

本体下部図

同梱付属品

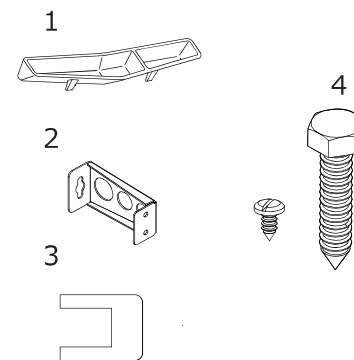

- 1.アロマボウル
- 2.本体取付ブラケット
- 3.短絡銅版
- 4.取付けビス各種

サウナヒーター		SK6	SK8
K W		6.6	8
単相200V	amp	33	40
	mm2	10	16
3相200V	amp	19	23
	mm2	4	6

形式	SNSE SK6
出力	6.6Kw
電源	単相・三相 200V
適応容積	3~8M ³ 単位：立米
操作パネル	TS or CC50


形式	SNSE SK8
出力	8Kw
電源	単相・三相 200V
適応容積	6~12M ³ 単位：立米
操作パネル	TS or CC50

6KW/8kW 共に同サイズです。

リモコンボックスや操作パネルについて

リモコンボックス


RB30

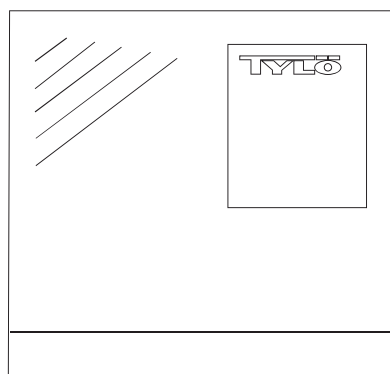


SK/6kw・8kw 共通
本体サイズ W310・D75・H230mm

操作パネル

CC50

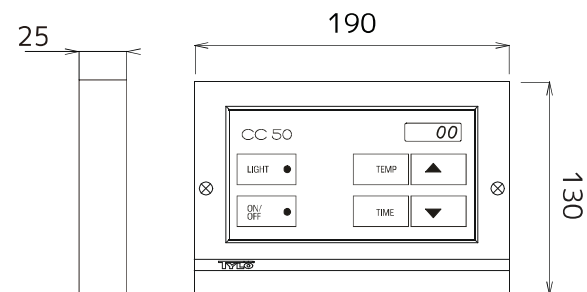

温度センサー

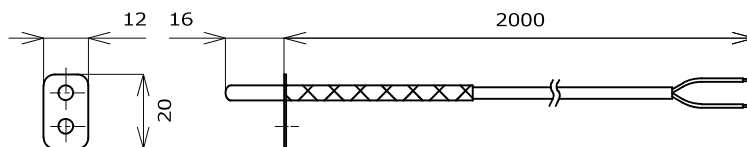

付属：取付ビス・固定用部品・ケーブルステップル

設置について

※制御盤と操作パネルを繋ぐ線は同梱品がありません現場に必要な長さを準備して下さい


※制御盤と操作パネルを繋ぐ線、並びに温度センサーの追加配線はシールド線を使用して下さい。

（温度センサーは同梱配線（2000mm）があります）



※信号配線並びに温度センサーを壁の中に埋設して配線する際は必ず CD 管等を使用して
取り換え交換できるように接続施工して下さい。

※リモコンボックスはメンテナンスが出来る場所に設置してください。

サウナヒーター		SK6	SK8
K W		6.6	8
単相200 V	amp	33	40
	mm2	10	16
3相200 V	amp	19	23
	mm2	4	6

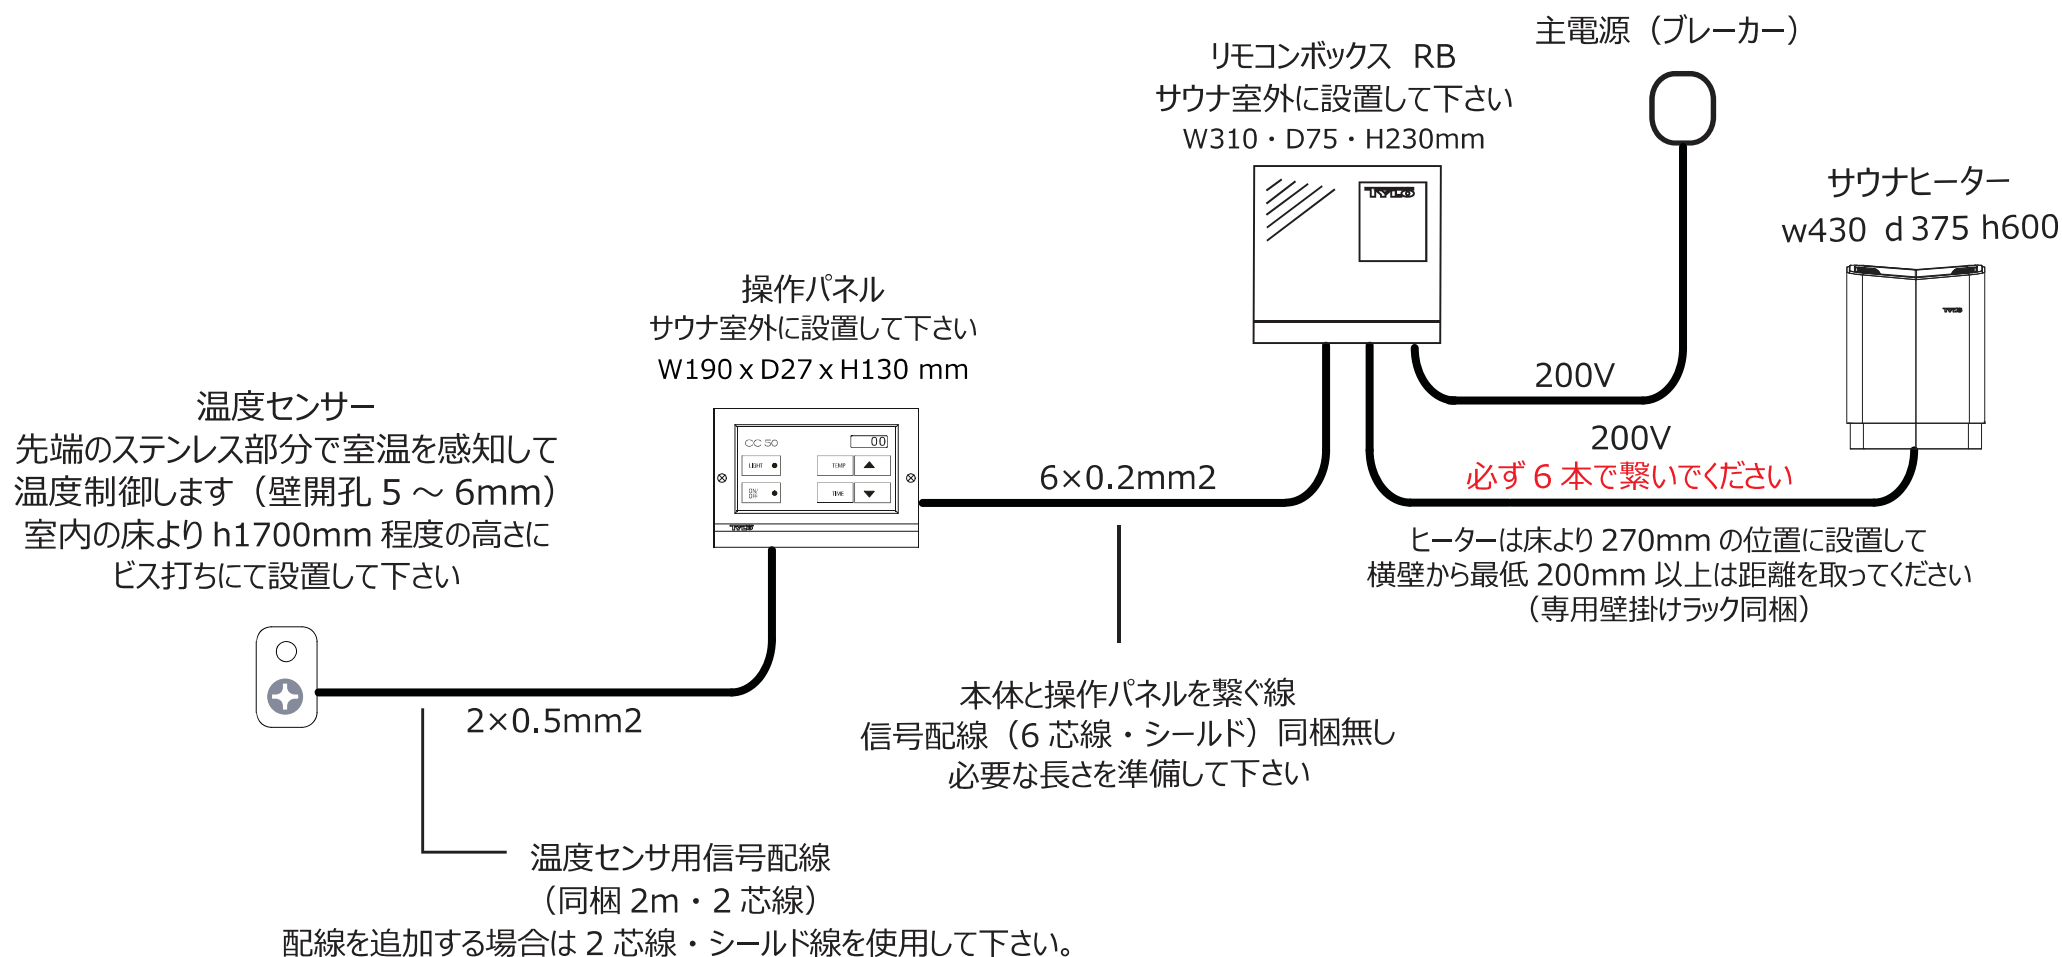


取付位置

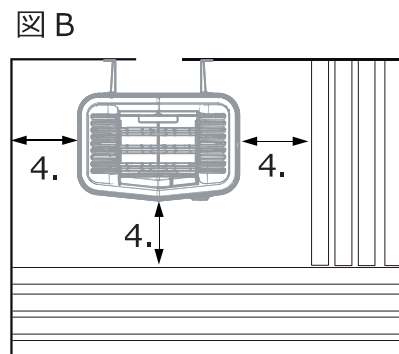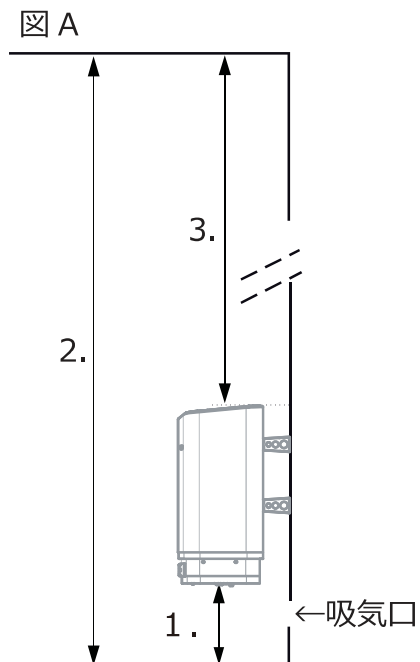

- 図 A : 1. ヒーターの設置位置は床より 270mm の位置に設置して下さい。
- 図 A : 2. サウナ室の天井高は 1900 ～ 2200mm 程度に設定して下さい。
- 図 A : 3. ヒーター取付位置から天井まで最低 1030mm 以上は確保して下さい
- 図 B : 4. ヒーターの左右側面と前方は（壁やベンチ）200mm 以上は距離を取って設置して下さい。

各種取付設置例

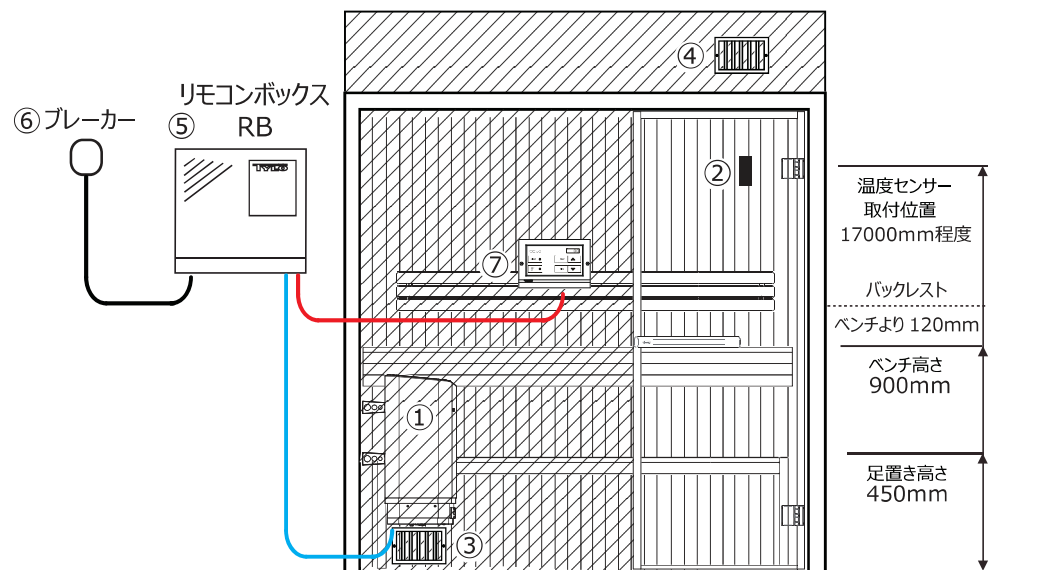

- ①ヒーター
- ②温度センサー（ヒーター真上は不可）
- ③自然吸気口
- ④自然排気口（斜線部は仕切り壁・垂れ壁になります）
- ⑤リモコンボックス RB
- ⑥ブレーカー
- ⑦操作パネル CC50